

INKBIRD ITC-308 WIFI



1. I normalläge visar displayen aktuell temperatur, i inställningsläge visar displayen menykoden.
2. Visar inställd temperatur
3. När lampan lyser rött är värmen på.
4. När lampan lyser grönt är kylning på.
5. När lampan blinkar grönt är kompressorstart fördröjningen aktiv.
6. Uttag för värme.
7. Uttag för kylning.
8. Inställningar (SET), höja (WIFI) och sänka.




För att styra och övervaka din Inkbird ITC-308 WIFI i telefonen/plattan så kan du ladda ner appen Inkbird och följa instruktionerna där. Inkbird ITC-308 WIFI stödjer enbart 2.4 GHz.

För att ändra till C istället för F håll in SET tills det börjar blinka 77 F i displayen (2), ca 3 sekunder. Tryck sedan 7 gånger på SET tills F visas i display (2), tryck sedan en gång på någon av pilarna (8) så F ändras till C. För att lämna menyn, tryck på SET i ca tre sekunder eller tryck inte på någon knapp alls under 30 sekunder.

Tekniska specifikationer

- Ström: 10A Max 2200W
- Temperatursensor: $R_{25^{\circ}\text{C}} = 10\text{K}\Omega \pm 1\%$, $R_{0^{\circ}\text{C}} = 26.74 \text{ } 27.83\text{K}\Omega$, $B_{25/85^{\circ}\text{C}} = 3435\text{K} \pm 1\%$
- Mätområde: $-40^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$
- Noggrannhet: $0.1^{\circ}\text{C} (<100^{\circ}\text{C})$, $1^{\circ}\text{C} (>100^{\circ}\text{C})$

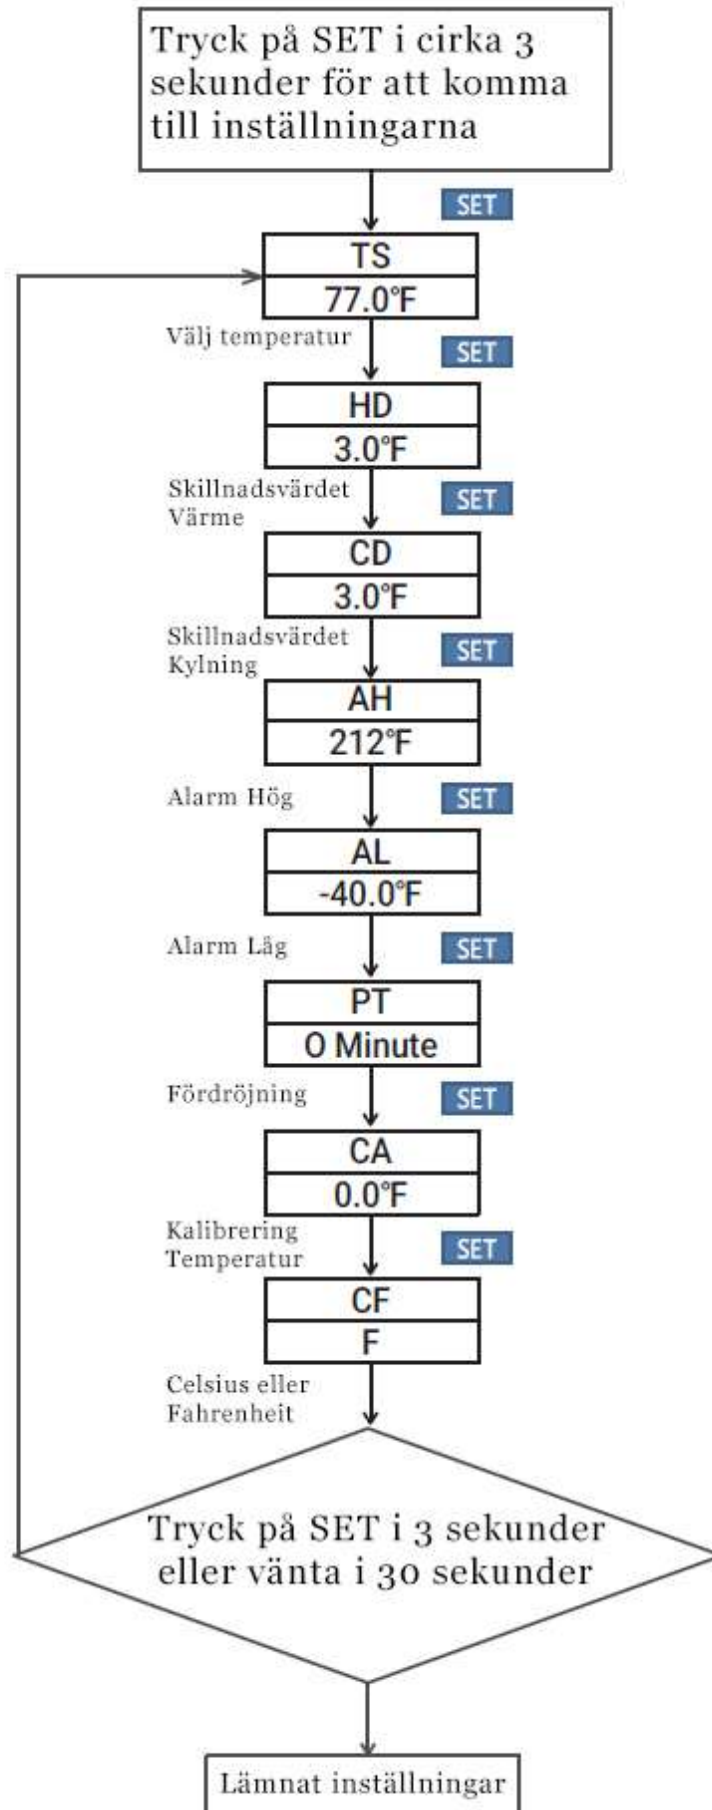

Viktigt

- Läs igenom instruktionerna innan användning.
- Kontrollera att det inte finns några synliga skador på produkten innan användning.
- Används enbart inomhus för att minska risken för elektriska stötar.
- Risk för elektriska stötar, anslut inte till en annan löstagbar kontakt eller förlängningssladd. Kontrollera att uttagen inte är överbelastade med för många elektriska apparater som kan leda till överhettning
- Använd enbart på en torr plats.
- Använd inte produkten till andra saker än vad den är till för.
- Innan du använder produkten måste du kontrollera att spänningen som är angiven stämmer överens med kontakten (230V).
- Klipp inte av sladden eller använd produkten på en varm yta.
- Normal livslängd på reläet är 100 000 gånger. Om värmning eller kylning ofta växlar under användning så minskar livslängden. Byt ut den gamla styrenheten vid skadat relä.
- Dra ut kontakten genom att dra i kontakten, dra inte i sladden.
- Låt inte sladden hänga över en kant.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador, doppa inte ned kablarna eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- Denna produkt skall inte användas av barn.

